



## Comment mesurer une cote sur BIM Vision ?




### 1 - Dans l'onglet MESURE

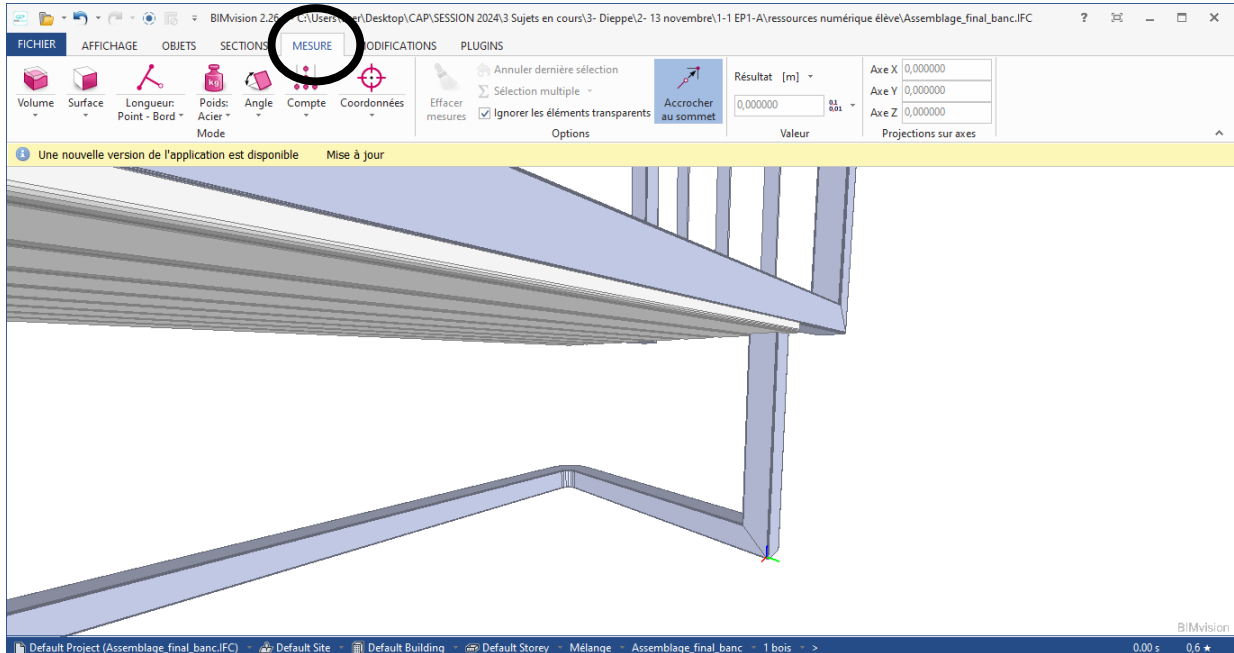

### 2 – Cliquer dans sur le triangle dans « longueur » pour afficher un menu déroulant.

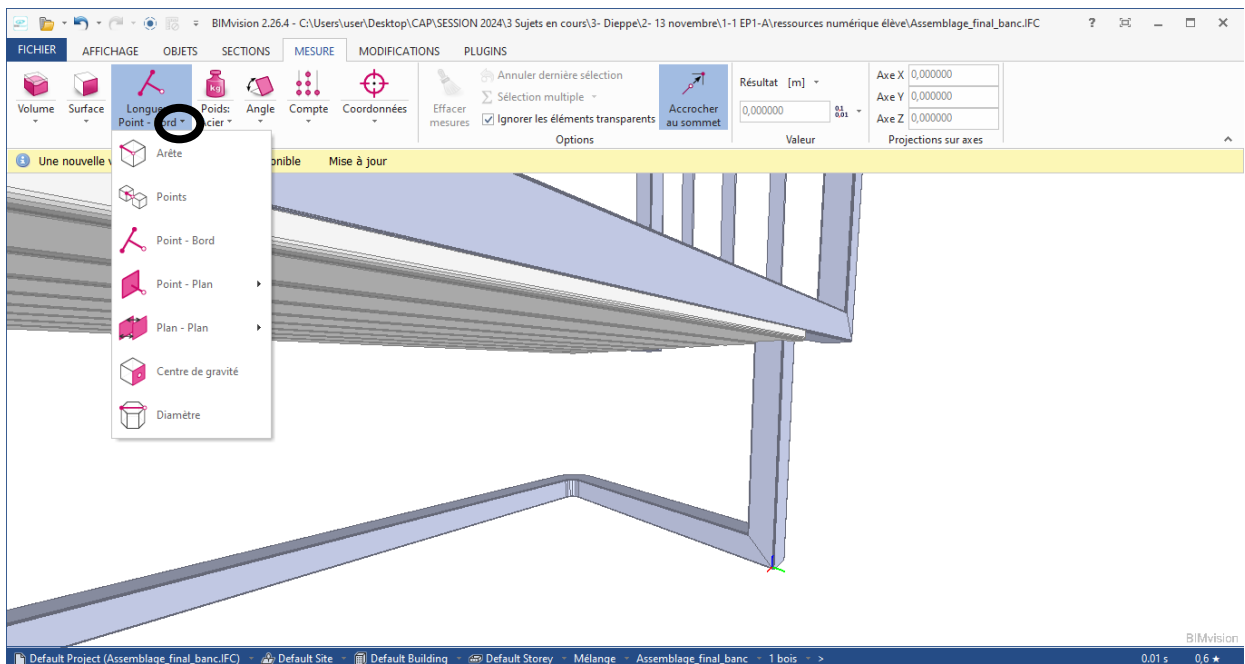

3 - Puis suivant votre choix sélectionner l'outil adapté à votre mesure :

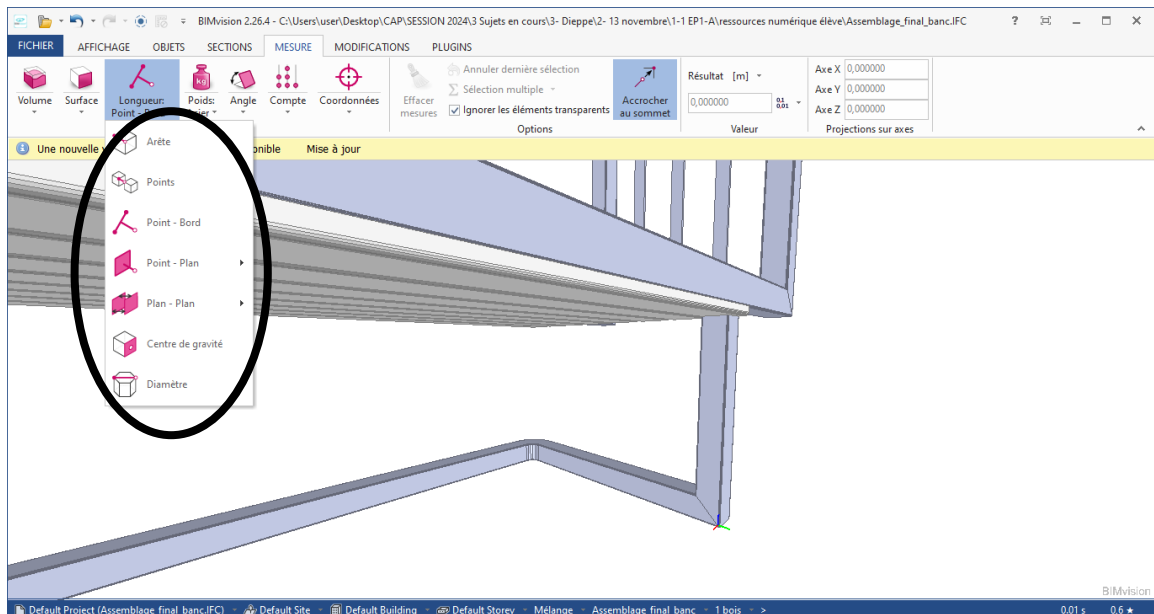

4 – prendre la cote suivant votre sélection, la cote s’affiche sur le dessin (attention aux unités).

