



Paramétrage éclairage de rue communicant DALI

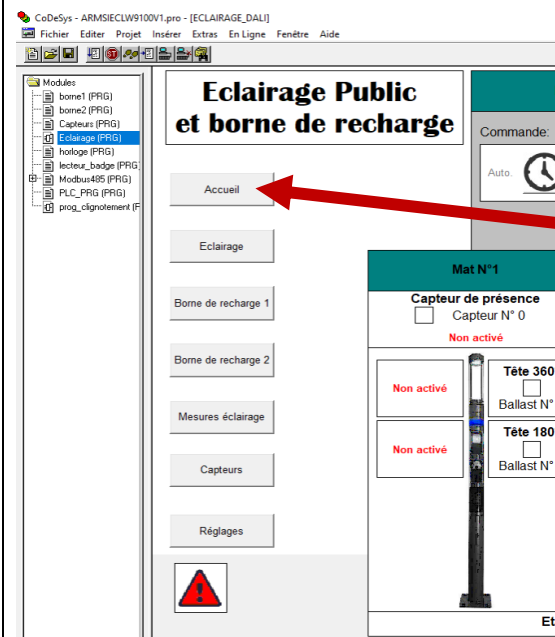

1. Appuyer sur **Accueil** si vous êtes sur cette page, sinon passer à l'étape suivante.


2. Appuyer sur **Eclairage**.

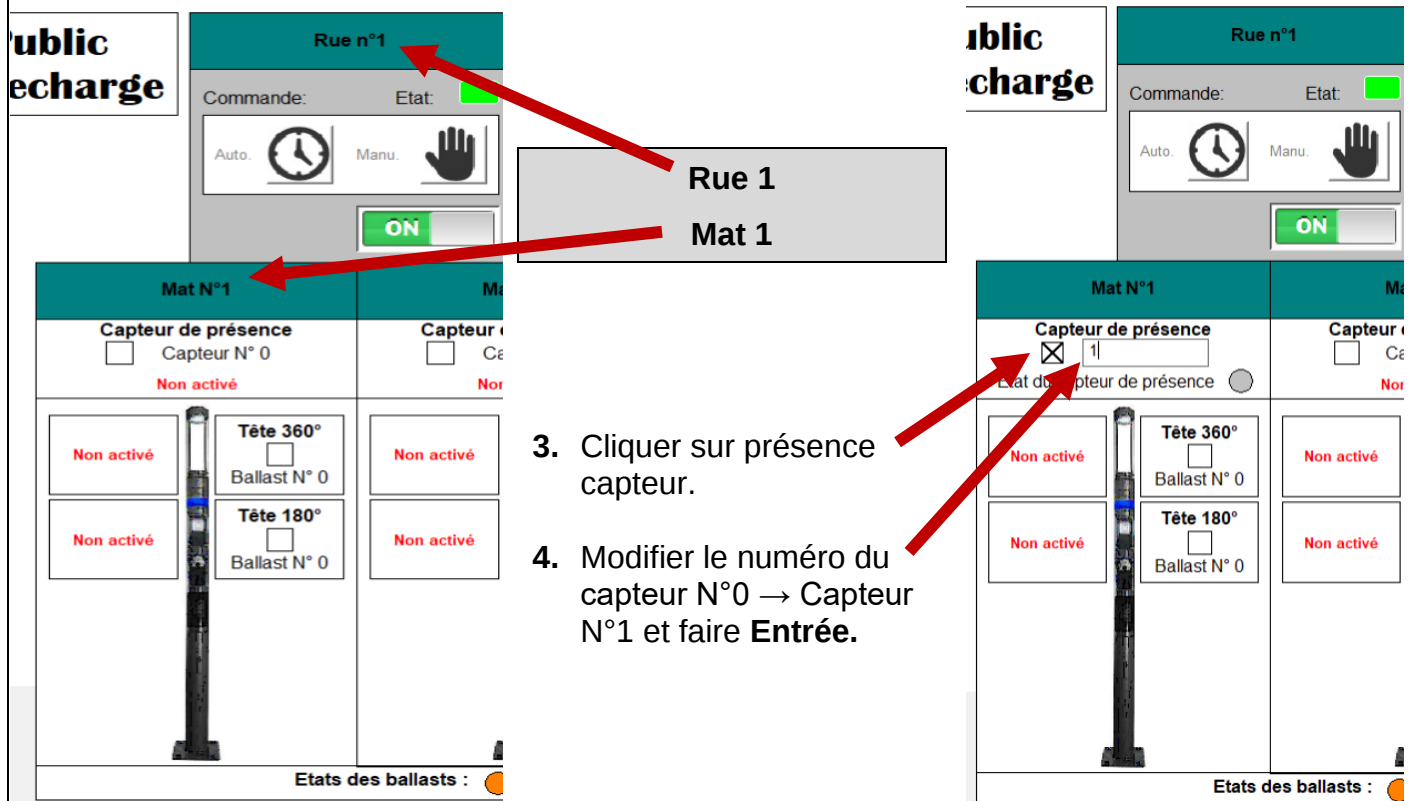

3. Cliquer sur présence capteur.
4. Modifier le numéro du capteur N°0 → Capteur N°1 et faire **Entrée**.

Paramétrage éclairage de rue communicant DALI

5. Cliquer sur présence capteur.
6. Modifier le numéro du capteur N°0 → Capteur N°2 et faire **Entrée**.

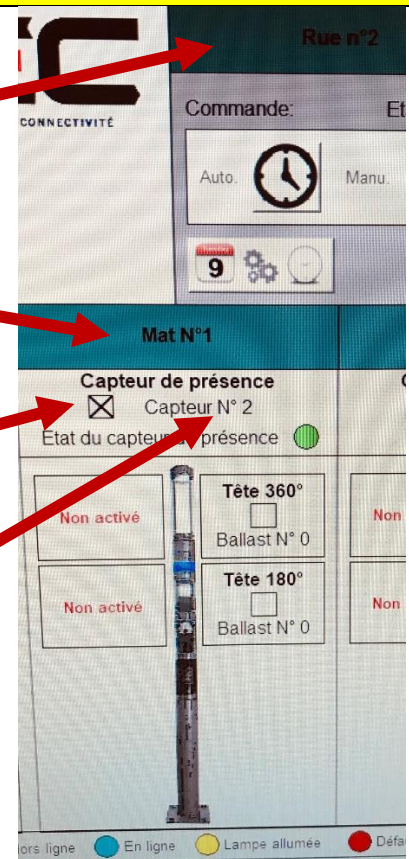

7. Sélections de détections des têtes de ballast

Rue 1 + Mat 1


Tête 360°

Ballast n°1

Rue 2 + Mat 1

Tête 180°

Ballast n°2

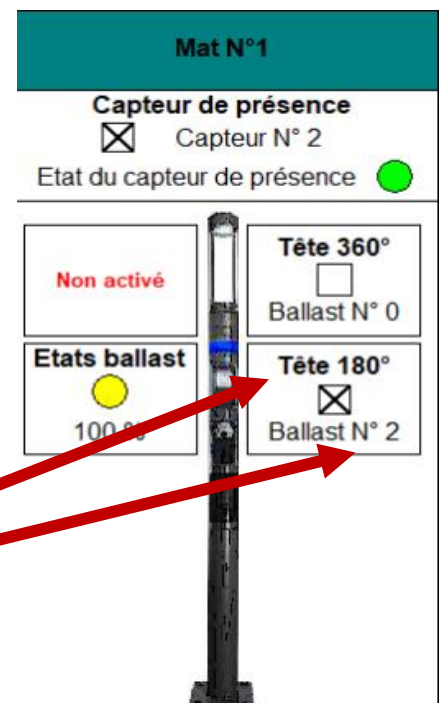


Paramétrage éclairage de rue communicant DALI




Rue 1 et Rue 2


Cliquer sur le mode **Manu** pour les 2 rues.

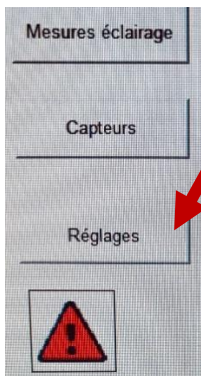

8. Cliquer sur **Réglages**

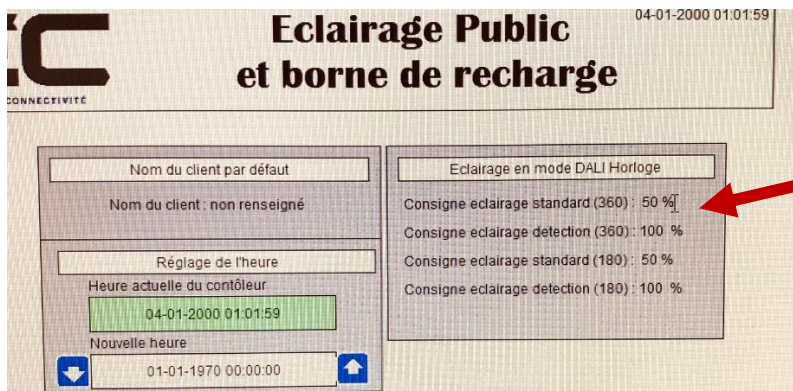


9. Modifier les consignes éclairage en fonction des demandes du client.

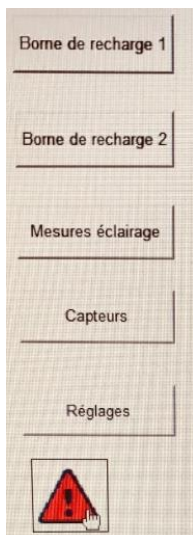

10. Cliquer sur le pictogramme rouge Danger et lire les mesures :

- Hygrométrie
- Température
- CO₂

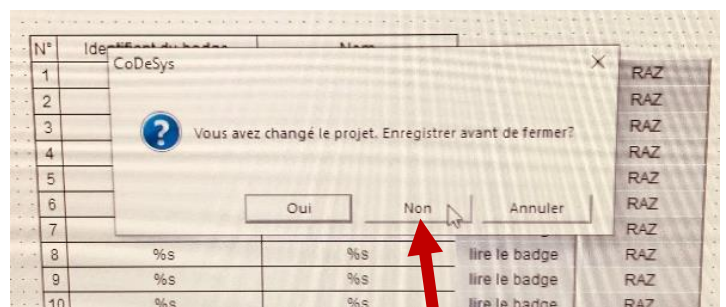

Répondre **NON**

11. Vous avez changé le projet. Enregistrer avant de fermer.

Répondre **NON**