


## **EXTRUDEUSE DE PATE A SAVON**

*Notice de montage* : Transformation pour fabrication de granulats de savon.

### Etape 1 :

- Desserrer les écrous et placer les 3 chapes de verrouillage en position ouverte.

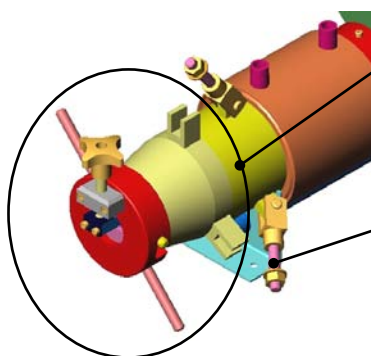


Ensemble nez de sortie

Chape de verrouillage

### Etape 2 :

- Retirer l'ensemble du nez de sortie du corps de l'extrudeuse.

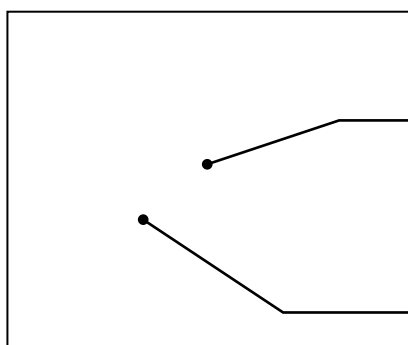


Corps de l'extrudeuse

Cannelure d'entraînement

### Etape 3 :

- Mettre en place la filière équipée du couteau dans le corps.

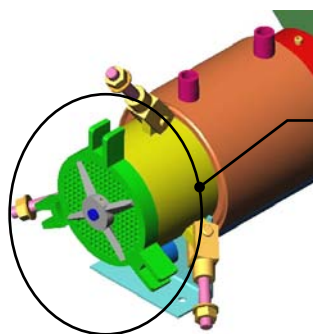

Filière équipée du couteau

### Etape 4 :

- Remettre en place les 3 chapes de verrouillage et resserrer les 3 écrous.



**Nom du fichier d'enregistrement :**