



Q 2-1-1 : Assemblage par clavette + vis de pression

- Lier complètement le flasque droit du Straflex à l'arbre de génératrice → Centrage long
- Positionner le flasque par rapport à l'arbre de génératrice → Clavette
- Transmettre le couple → Vis de pression
- Maintenir axialement → Vis de pression

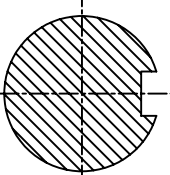

Section du bout d'arbre de génératrice

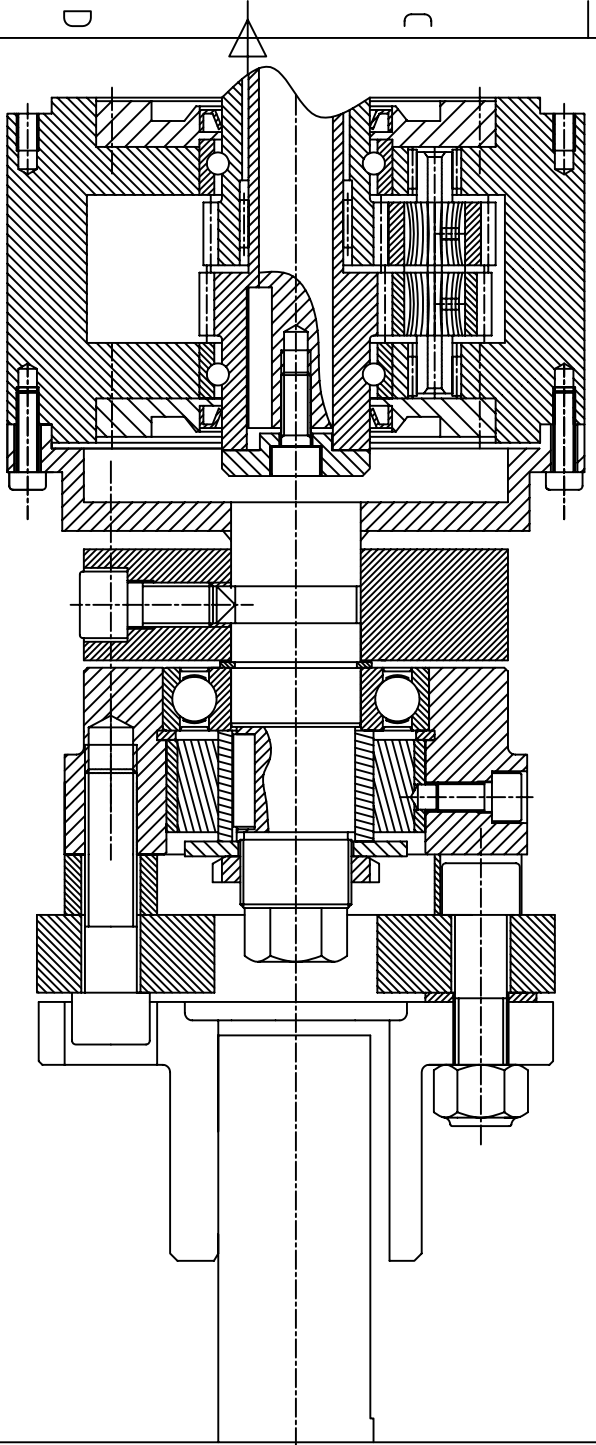