REMPLACEMENT : VITRE DE CUSTODE

IMPERATIF : **Respecter les consignes de sécurité et de propreté** .

IMPERATIF : Seuls les personnels ayant reçu une formation spécifique aux véhicules électriques sont habilités à intervenir sur le véhicule (respecter la réglementation en vigueur dans le pays concerné).

1. Remplacement systématique de pièces

Désignation	Quantité
Vitre de custode	1

2. Outillage

IMPERATIF : Pour les opérations suivantes, porter des gants et des lunettes de protection.

Présentation :

- **Outillage vitrage**
- **Ingrédients vitrage**

Outil	Référence	Désignation
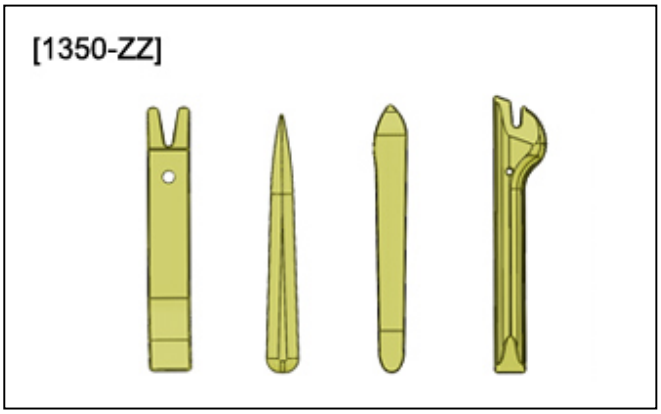 Figure : E5AG02MT	[1350-ZZ] (*)	Outils de dégarnissage
(*) Le remplacement de l'ancien outil [FEIN-400E] par le nouvel outil [FEIN-FSC17] n'est pas nécessaire		

3. Ingrédients

NOTA : Utiliser exclusivement les produits recommandés.

Matériel :

- Chiffon coton ou microfibre
- Ruban de masquage

4. Opérations préliminaires

Ouvrir le volet arrière .
Déposer :

- **La garniture de tablette arrière**
- **La garniture de custode**

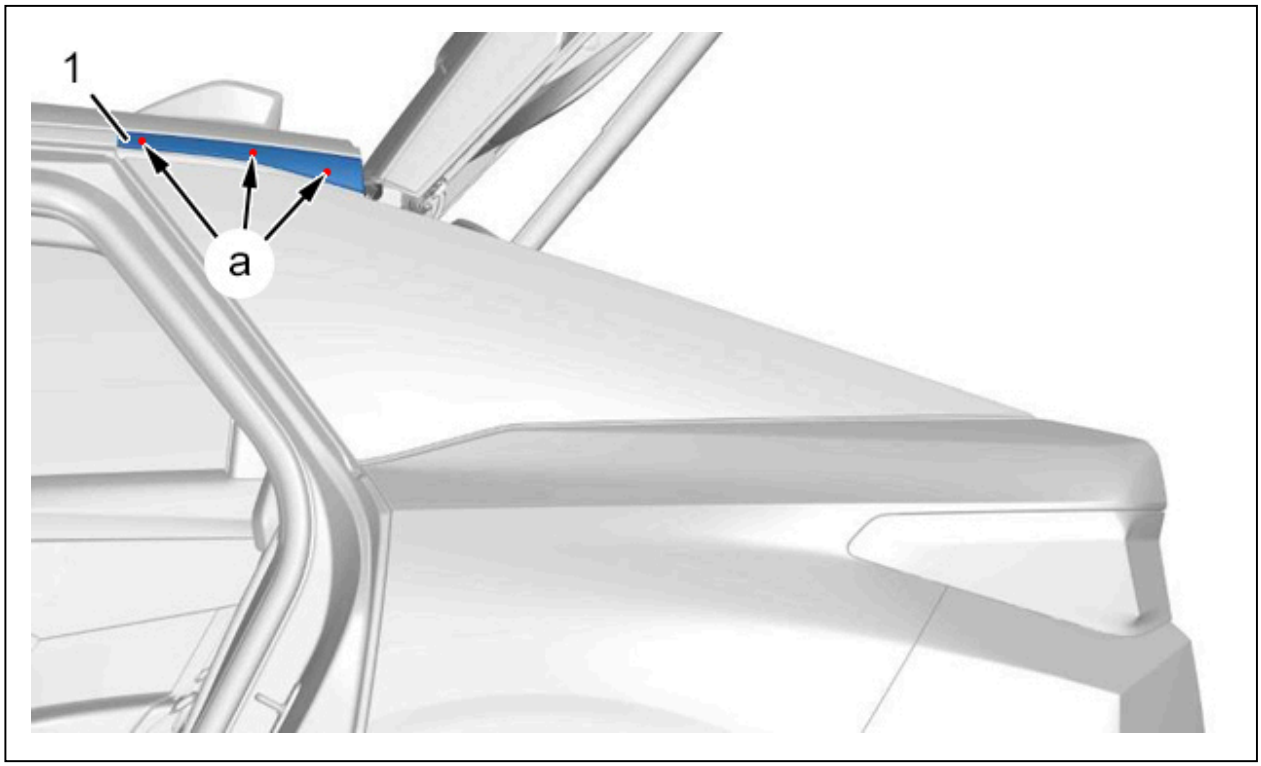

Figure : C5CH05ND

Déclipper progressivement l’enjoliveur de pavillon (1) (en "a") ; À l’aide de l’outil [1350-ZZ].
Déposer l’enjoliveur de pavillon (1).

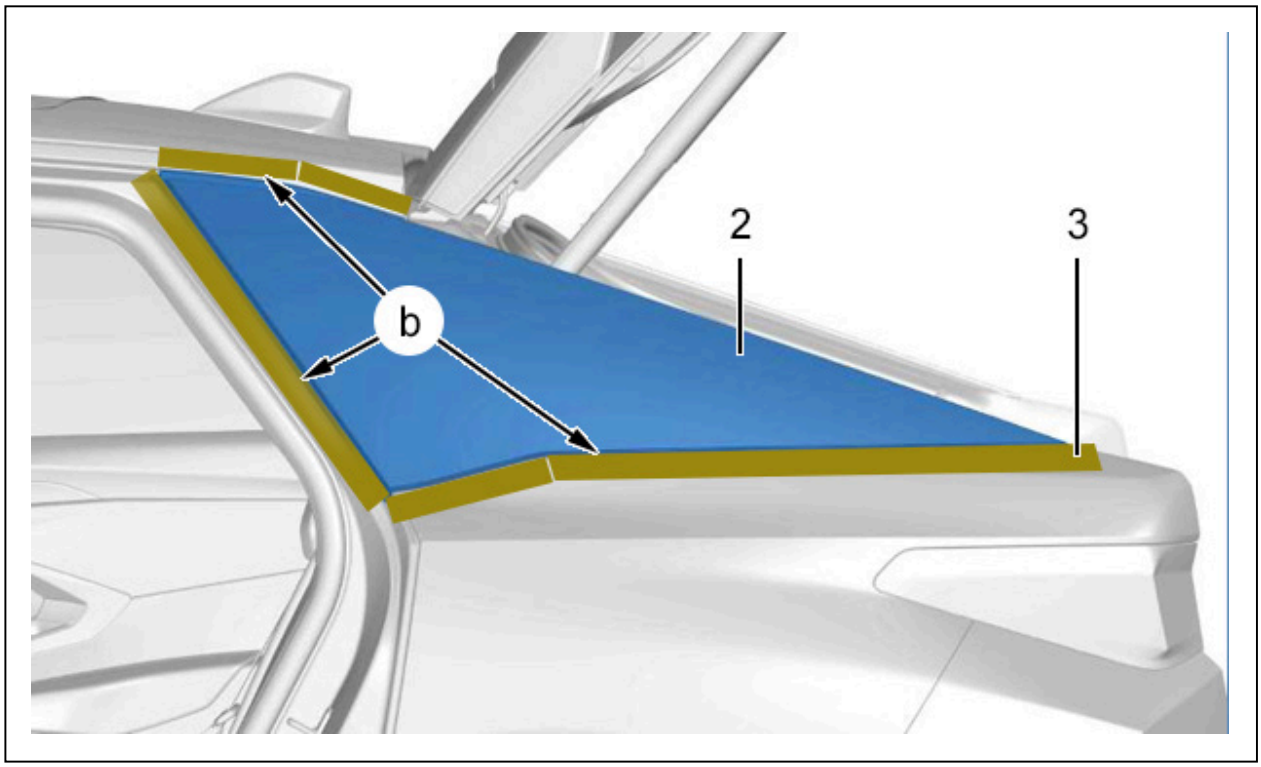

Figure : C5CH05PD

ATTENTION : Positionner 2 couches de rubans adhésifs de masquage (3) sur le pourtour extérieur de la vitre de custode (2) (en "b" (Risque de rayures sur l’aile arrière).

5. Dépose

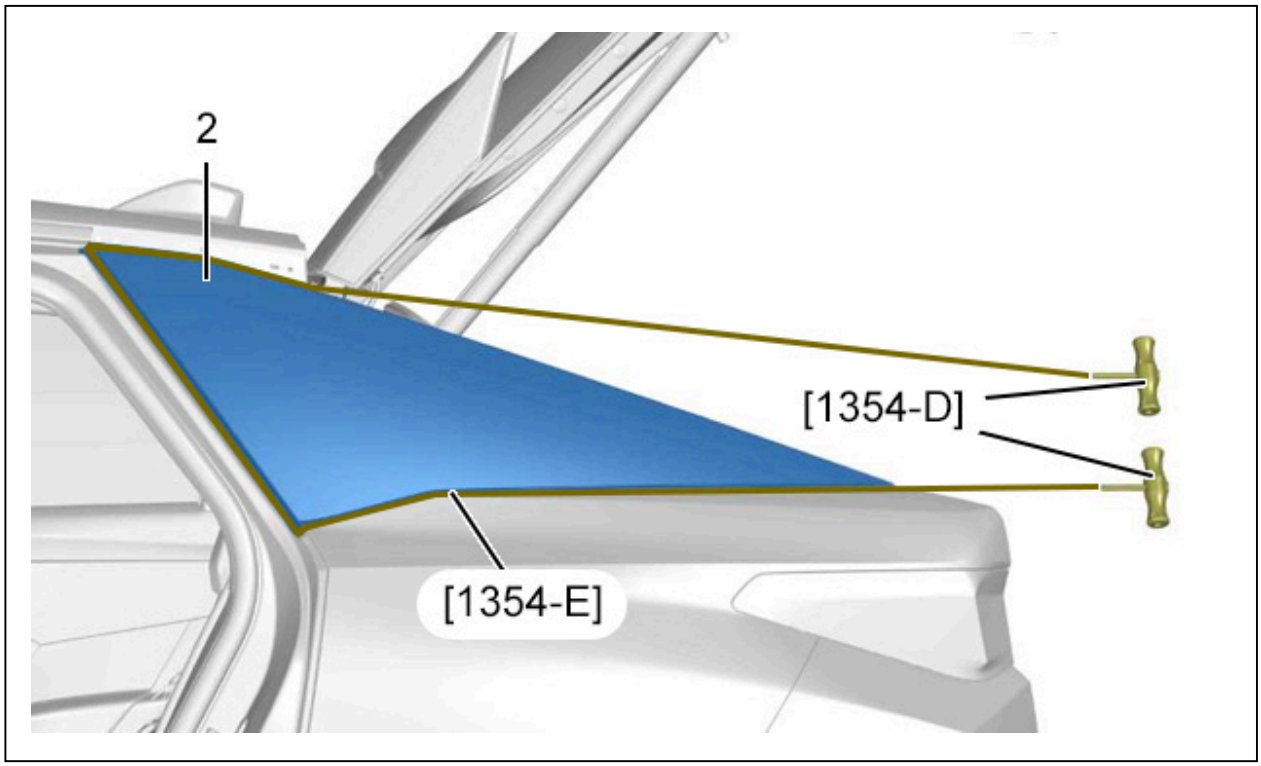

Figure : C5CH05RD

NOTA : Il est normal que la résistance à la découpe en partie arrière de la vitre de custode soit plus importante car il y a un doubl cordon de collage dans cette zone.

Faire passer le fil de découpe [1354-E] sous la vitre de custode (2).
Positionner les poignées [1354-D] ; à chaque extrémité du fil de découpe .
Commencer la découpe du cordon adhésif joint .
Terminer la découpe.

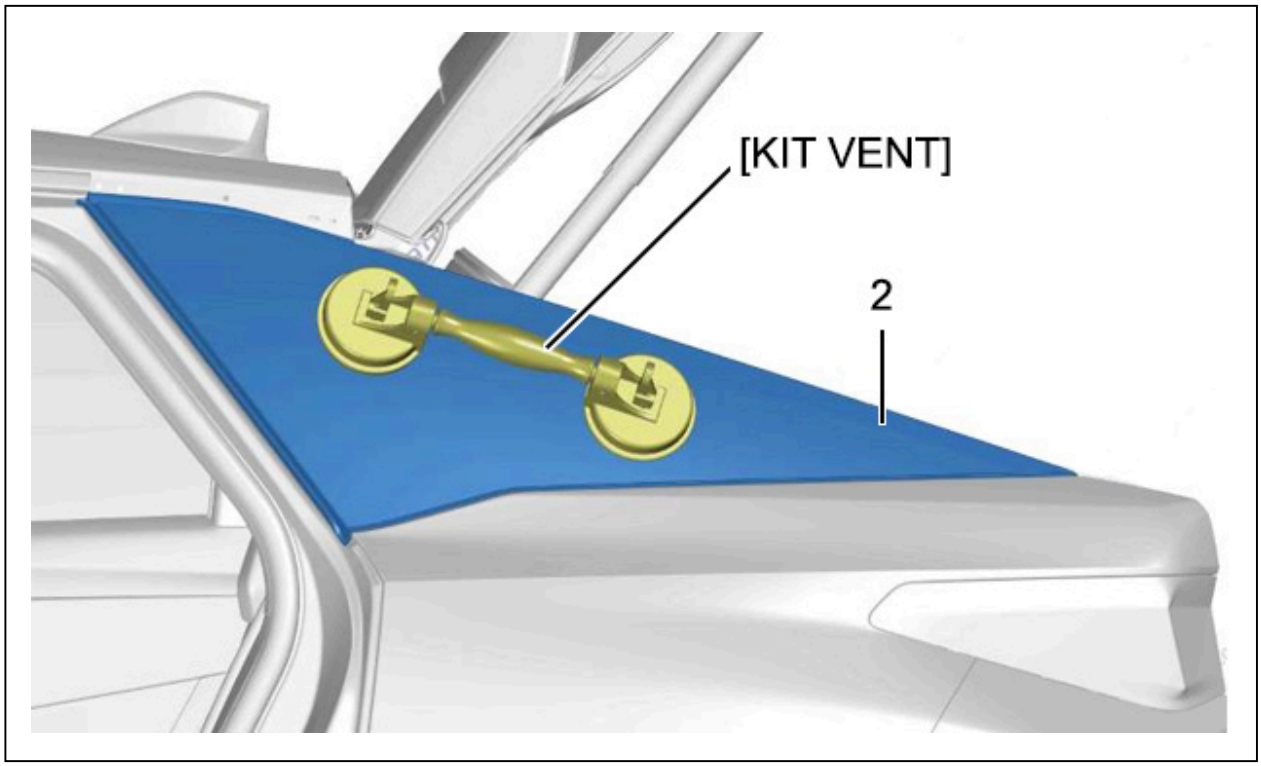

Figure : C5CH05TD

Déposer la vitre de custode (2) ; À l'aide des ventouses articulées [KIT VENT].

6. Préparation

6.1. Vitre de custode neuve

Dégraisser le bord de la vitre.
Appliquer le primaire d'adhérence .

6.2. Feuillure

1er cas : Sur restant d'adhésif joint.
Équiper le couteau électrique [FEIN-400E / FEIN-FSC17] de la lame N° 146.
Araser le cordon d'adhésif joint (Laisser 0,5 à 1 mm).
Effectuer un simple dépoussiérage avec un chiffon propre.

NOTA : N'appliquer le primaire que sur les zones mises à nu.

Appliquer le primaire pour tôle prévu dans le kit de collage référence "A3" .
Laisser sécher 10 minutes.
2ème cas : Sur élément neuf.
Dégraisser la feuillure.
Appliquer le primaire pour tôle prévu dans le kit de collage référence "A3" .
Laisser sécher 10 minutes.

7. Encollage

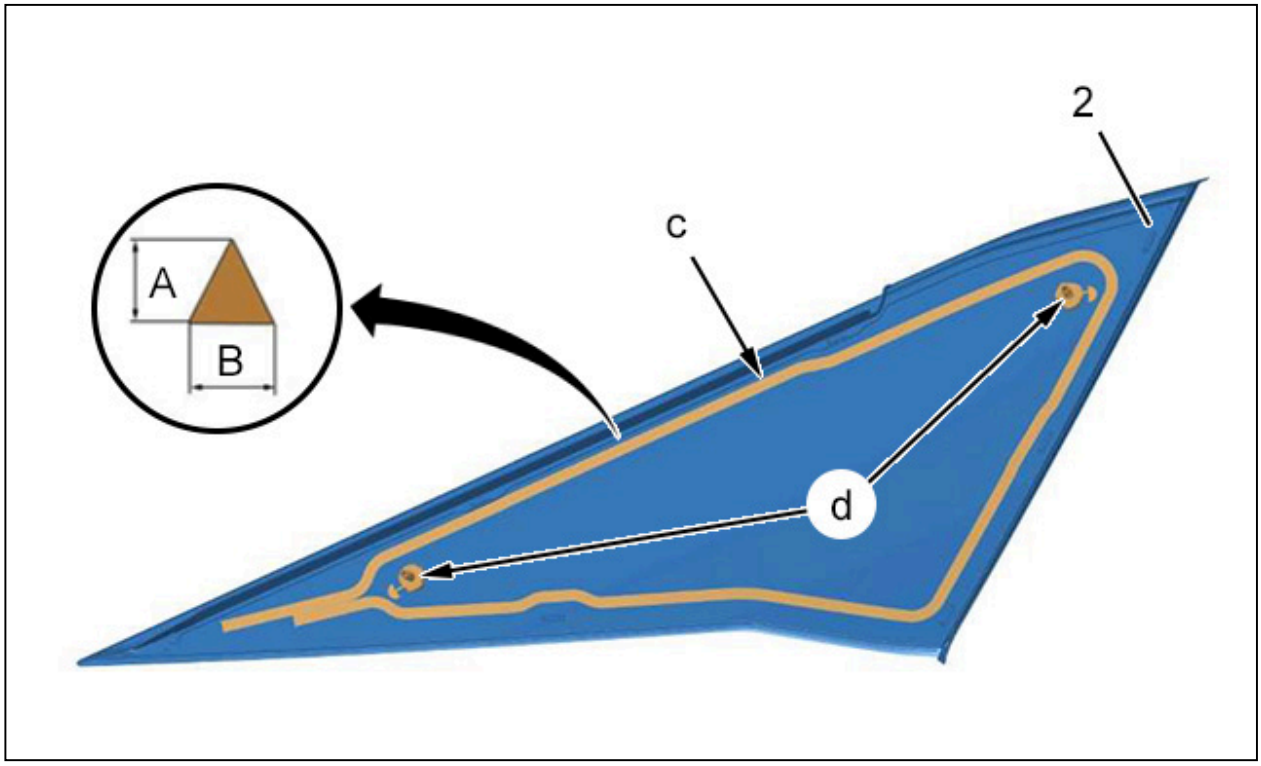

Figure : C5CH05VD

ATTENTION : Utilisation de produit bicomposant : Le temps de pose de la vitre sur le véhicule et le début de l'extrusion de l'adhési joint est de 7 minutes.

Équiper le pistolet avec l'ensemble mastic mélangeur.
Prendre la buse livrée dans l'ensemble de collage.
Tailler la buse en section triangulaire pour obtenir un cordon d'adhésif joint de largeur "B" et de hauteur "A".
"A" = 12 mm.
"B" = 8 mm.
Appliquer un cordon d'adhésif joint (en "c") sur le pourtour de la vitre de custode (2) (neuve).

8. Repose

Reposer la vitre de custode (2) neuve :
- À l'aide des ventouses articulées [KIT VENT]
- À l'aide des pions de centrage (en "d")

Appuyer légèrement sur la périphérie de la vitre de custode (2) (neuve).
Contrôler les jeux et affleurements .

Nettoyer la vitre et son pourtour.

ATTENTION : Respecter le temps d'immobilisation du véhicule préconisé par les fournisseurs des produits utilisés après la pose du vitrage.

Positionner les rubans adhésifs de masquage (3).
Continuer les opérations de repose dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
Contrôler l'étanchéité de la vitre.

9. Opérations complémentaires

Reposer :

- **La garniture de custode**
- **La garniture de tablette arrière**