DÉPOSE - REPOSE : VITRE DE CUSTODE

IMPERATIF : **Respecter les consignes de sécurité et de propreté** .

1. Outillage

Outillage vitrage .

2. Dépose

Déposer :

- **La garniture d'aile arrière**
- **La garniture de custode arrière**

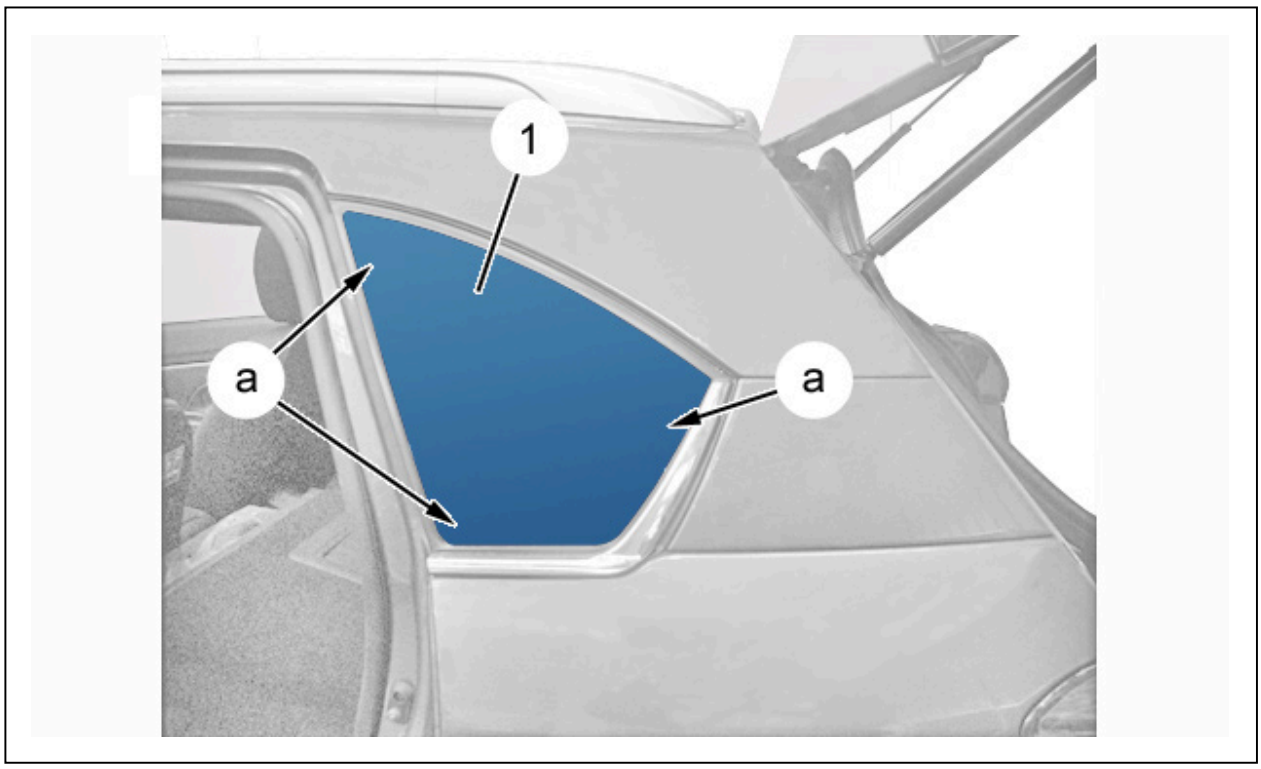

Figure : C5CG1WGD

Équiper le couteau électrique [FEIN-400E] de la lame N°125.

NOTA : À la moindre résistance lors de la découpe, continuer avec précaution pour passer l'obstacle (Cales d'appui, surépaisseur d cordon adhésif joint ou jonction aux tôles).

Découper le cordon d'adhésif joint (Par l'intérieur du véhicule).

NOTA : Lors de la découpe il est nécessaire de couper les pions d'indexage (en "a").

Déposer la vitre de custode (1).

3. Nettoyage

3.1. Préparation de la vitre de custode

Montage d'une nouvelle vitre de custode (1) :

- Dégraisser le bord de la vitre de custode (1) ; À l'aide d'un chiffon imprégné du dégraissant préconisé
- Appliquer le primaire pour verre prévu dans le kit de collage référence "A3"

NOTA : N'appliquer le primaire que sur les zones mises à nu.

Récupération de la vitre de custode (1) :

- Équiper le couteau électrique [FEIN-400E] de la lame N° 146

- Araser le cordon d’adhésif joint
- Effectuer un simple dépoussiérage avec un chiffon propre
- Remplacer : Les pions (en "a")

3.2. Préparation de la feuillure

Sur le restant du cordon d’adhésif joint :

- Équiper le couteau électrique [FEIN-400E] de la lame N°146
- Araser le cordon de joint adhésif
- Effectuer un simple dépoussiérage avec un chiffon propre

Sur l’élément neuf :

- Dégraisser la feuillure
- Appliquer le primaire pour tôle prévu dans le kit de collage référence "A3"
- Laisser sécher 10 mn

4. Repose

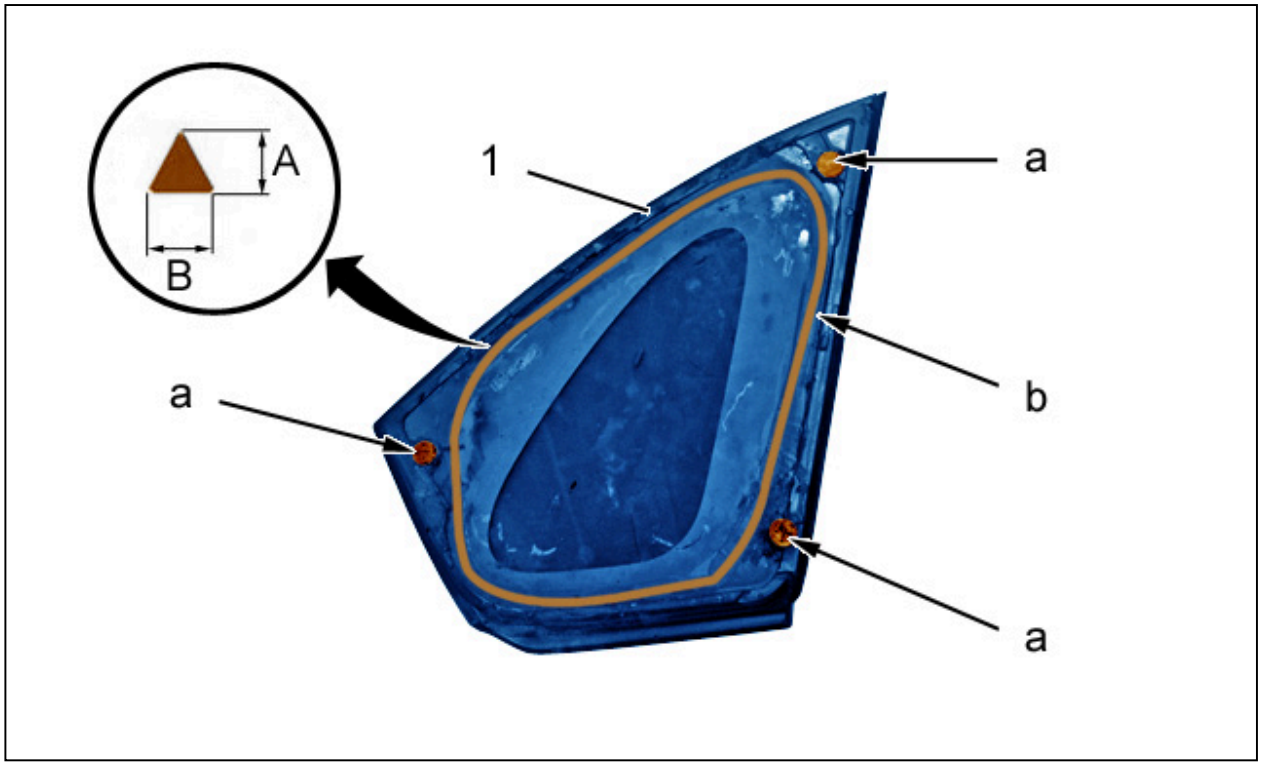

Figure : C5CG1WHD

"A" = 12 mm.
"B" = 8 mm.
Tailler la buse en section triangulaire pour obtenir un cordon d’adhésif joint de largeur "B" et de hauteur "A".
Appliquer un cordon d’adhésif joint sur le pourtour de la vitre de custode (1) (en "b").

ATTENTION : Utilisation de produit bicomposant : Le temps de pose de la vitre de custode (1) sur le véhicule et le début d l’extrusion de l’adhésif joint est de 5 mn.

Reposer la vitre de custode ; À l’aide des pions d’indexage (en "a").
Appuyer légèrement sur la périphérie de la vitre de custode (1).
Nettoyer la vitre de custode (1) et son pourtour.

ATTENTION : Respecter le temps d’immobilisation du véhicule préconisé par les fournisseurs des produits utilisés après la pose d vitrage.

Contrôler l’étanchéité de la vitre de custode (1).
Reposer :

- **La garniture de custode arrière**
- **La garniture d’aile arrière**

Contrôler le fonctionnement des différents équipements.