



Déclencheur : Sur événement d'un appareil

- Lorsque l'état de l'appareil répond à la condition programmée, la séquence est lancée
- L'appareil servant de déclencheur est placé à gauche et la condition, dans le cadre « Glisser un opérande »
- La fonction de test est ensuite définie selon le besoin.


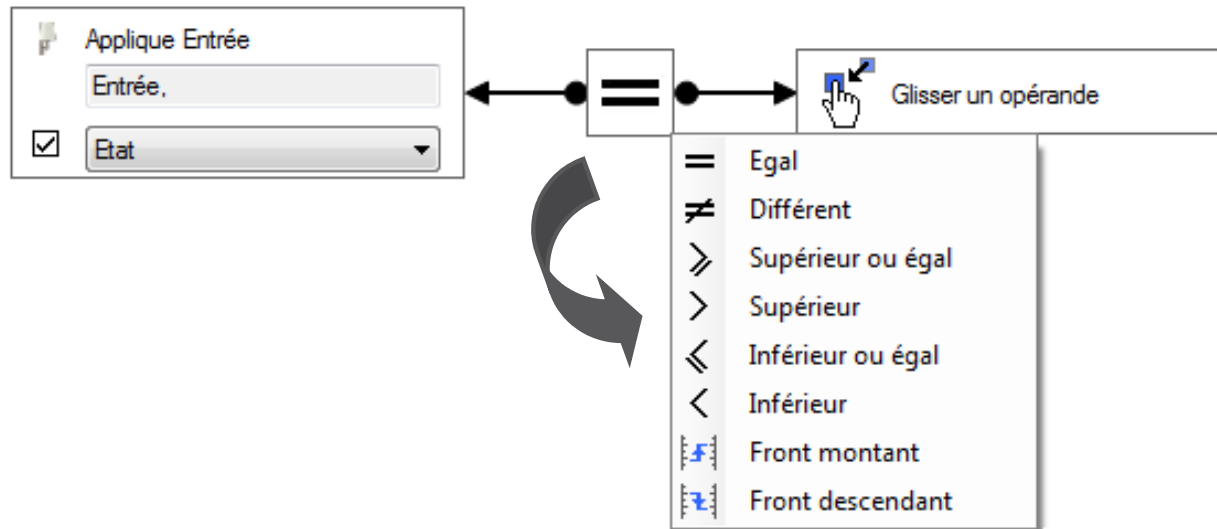


Déclencheur : Sur événement d'un appareil

- Tous les appareils définis dans domovea peuvent être utilisés comme déclencheur (dans notre exemple ci dessous, l'Applique Entrée)

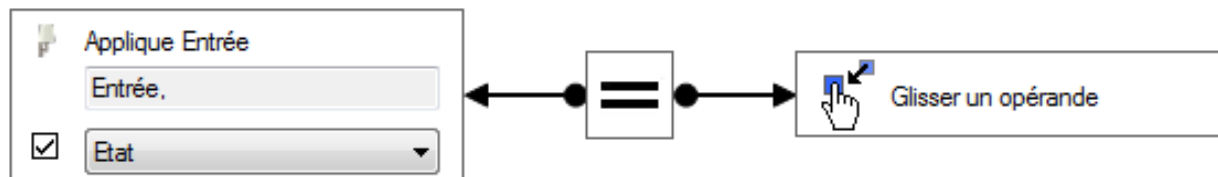


- L'opérande de droite doit ensuite être définie. Il suffit pour cela d'ajouter une «saisie libre » à droite.

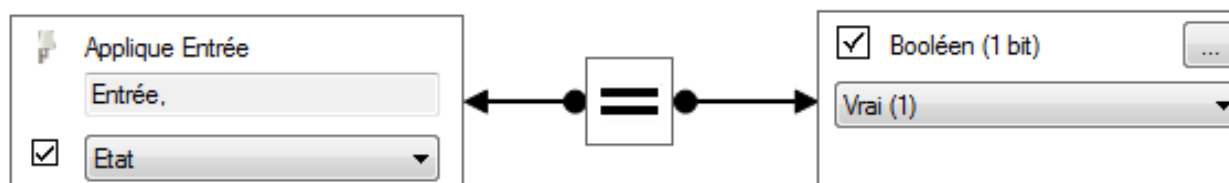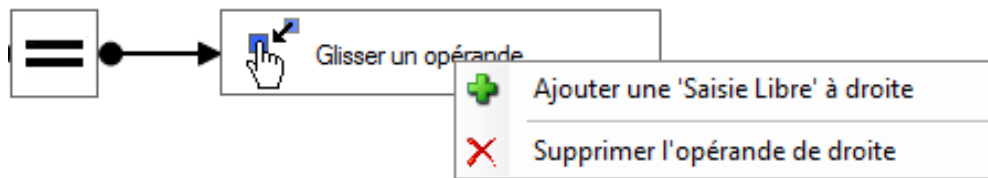


Déclencheur : Sur événement d'un appareil

- Le type correspondant est proposé par défaut mais il peut être adapté à la fonction souhaitée
- Dans notre exemple, nous souhaitons tester l'état de la lampe. Nous choisirons donc « Etat lumière ».

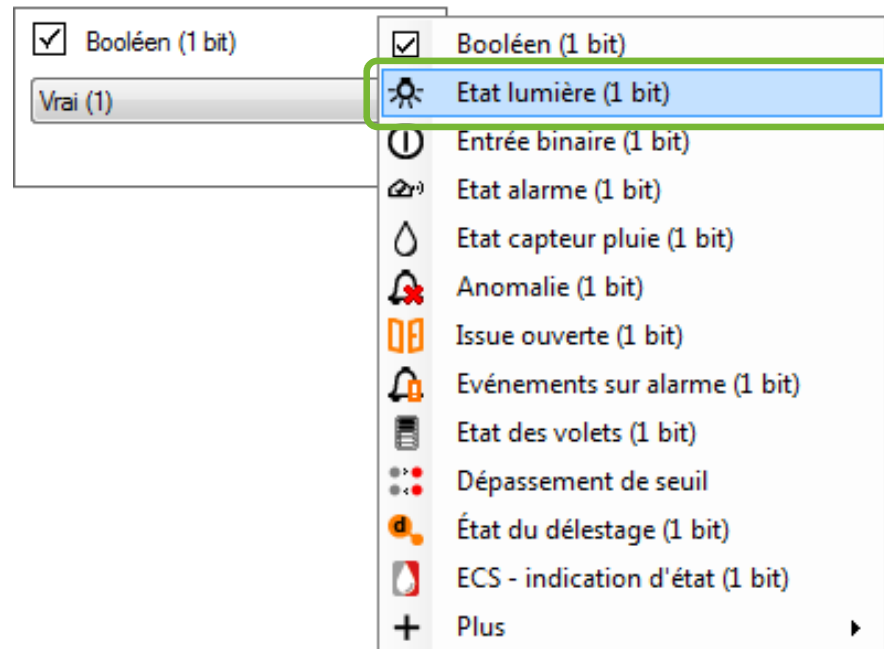

Déclencheur : Sur événement d'un appareil

- L'opérande doit ensuite être paramétrée en fonction de l'état souhaité. Nous choisirons dans notre exemple, « Lumière allumée », de façon à ce que la séquence soit exécutée à chaque allumage de l'applique de l'entrée.

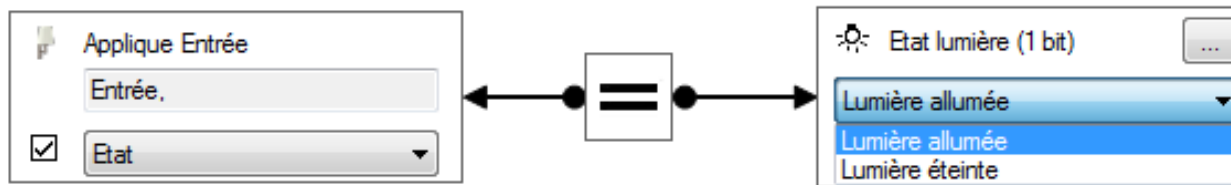

! N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications !

